

## ۱- اقدامات احتیاطی


### ایمنی

- اطمینان حاصل نمایید که استفاده از امکانات سیستم صوتی، باعث انحراف شما از مسیر نشده و در نتیجه باعث رانندگی غیر ایمن نمی‌شود.
- مهمترین مسئولیت شما در حین رانندگی حفظ ایمنی خود و دیگر سرنشینان خودرو می‌باشد. لذا از قوانین راهنمایی و رانندگی پیروی کنید.
- برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی و یا آتش سوزی، سیستم صوتی را دور از تماس با رطوبت و مایعات نگه دارید.
- صدای دستگاه را در حدی نگه دارید که صداهای بیرون خودرو به خصوص صداهای هشدار دهنده مانند بوق سایر خودروها قابل شنیدن باشند.
- در صورت بروز هرگونه مشکلی از باز نمودن یا تنظیم نمودن دستگاه بدون حضور افراد متخصص خودداری نمایید. جهت رفع مشکل با نمایندگی‌های مجاز شرکت کروز تماس حاصل نمایید.
- هرگونه استفاده ناصحیح از سیستم صوتی که موجب آسیب رسیدن به دستگاه شود شامل گارانتی نبوده و از طرف نمایندگی‌های مجاز هیچ مسئولیتی پذیرفته نمی‌شود.
- فقط در زمان توقف کامل خودرو، اقدام به تنظیمات نمایید.

### نحوه استفاده


- فقط از ولتاژ مستقیم ۱۲ ولت (DC) استفاده کنید.
- برای استفاده از دستگاه، سویچ استارت را در حالت ACC روشن قرار دهید.
- از ورود هر گونه مایعات به داخل دستگاه جلوگیری نمایید. در صورت مشاهده چنین موردی سریعاً دستگاه را خشک کنید و تا برطرف شدن کامل رطوبت از آن استفاده نکنید. زیرا ورود مایعات می‌تواند سبب ایجاد اختلال در عملکرد دستگاه یا شوک الکتریکی شود.
- دستگاه را دور از گرد و غبار و آلودگی نگه دارید. این عوامل می‌توانند باعث بروز اشکالات ظاهری در محصول شوند.
- از وارد آوردن فشار بیش از حد بر روی ولوم و کلیدهای سیستم صوتی خودداری نمایید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل از باز نمودن یا تنظیم نمودن دستگاه بدون حضور افراد متخصص خودداری نمایید. جهت رفع مشکل با نمایندگی‌های مجاز مشورت نمایید.
- درصورت کثیف شدن پائل یا صفحه نمایش، از دستمال ابریشمی و مواد پاک کننده طبیعی جهت تمیز کردن آن استفاده نمایید. استفاده از پارچه خشن و مواد پاک کننده شیمیایی نظیر الکل می‌تواند منجر به بروز آسیب و ایجاد خط و خش در سطح آن شود.

۲- عملکرد کلیدها  
کلیدهای رادیوپخش

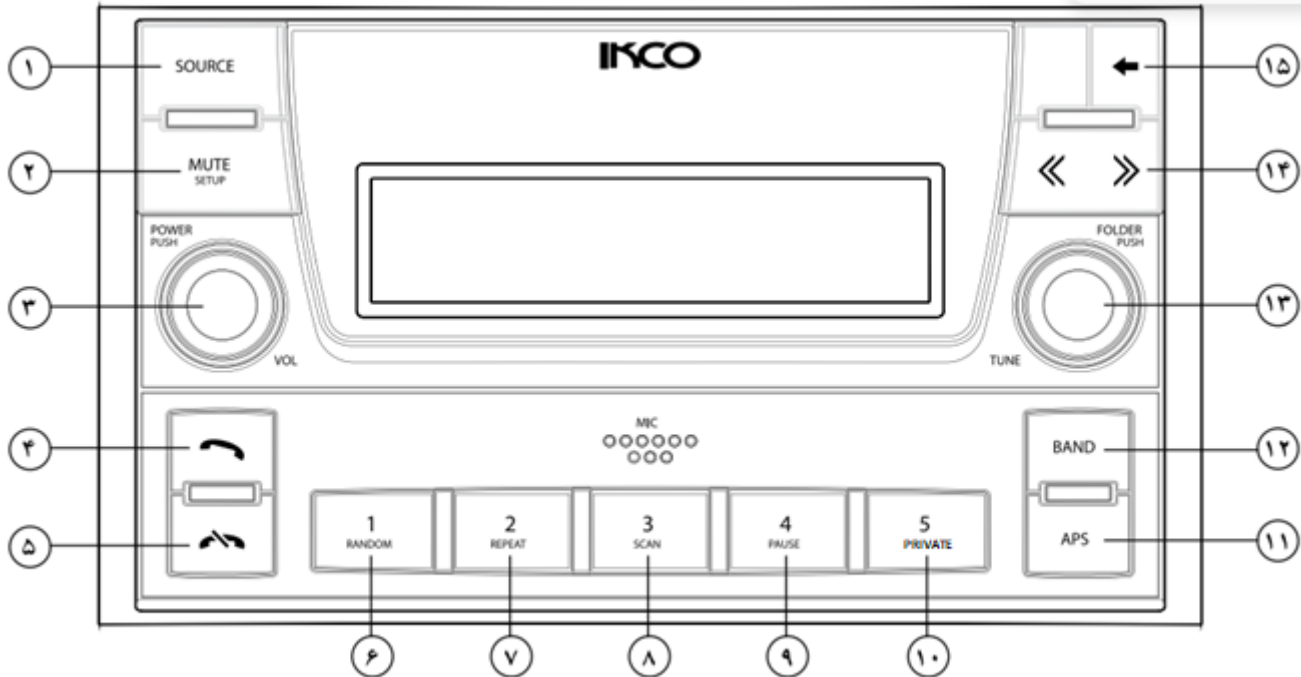


شماره	نام کلید	نوع فشردن	عملکرد
۱	SOURCE	فشردن کوتاه	تغییر حالت پخش (رادیو/حافظه USB / پخش بلوتوث/پخش AUX)
۲	MUTE	فشردن کوتاه	قطع صدای خروجی
		فشردن ممتد	ورود به منوی تنظیمات
۳	VOL	فشردن کوتاه/ممتد	روشن و خاموش کردن دستگاه
		چرخش	تنظیم صدا و مشخصات صوتی
۴		فشردن کوتاه	در صورت متصل بودن بلوتوث: ورود به لیست تماس های تلفنی در صورت دریافت تماس: پاسخ به تماس دریافتی در حین مکالمه: انتقال صدا از دستگاه به تلفن همراه و برعکس در صورت متصل نبودن بلوتوث: رفتن به حالت اتصال خودکار
۵		فشردن کوتاه	در صورت دریافت تماس تلفنی: رد تماس
		فشردن ممتد	قطع اتصال بلوتوث
۶	1/RANDOM	فشردن کوتاه	در حالت رادیو: پخش حافظه ۱ در حالت مدیا : پخش تصادفی فایل/پوشه
		فشردن ممتد	در حالت رادیو: ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره ۱
۷	2/REPEAT	فشردن کوتاه	در حالت رادیو: پخش حافظه ۲ در حالت مدیا : تکرار فایل/پوشه
		فشردن ممتد	در حالت رادیو: ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره ۲
۸	3/SCAN	فشردن کوتاه	در حالت رادیو: پخش حافظه ۳ در حالت مدیا : معرفی فایل‌های صوتی با پخش ۱۰ ثانیه‌ای
		فشردن ممتد	در حالت رادیو: ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره ۳
۹	4/PAUSE	فشردن کوتاه	در حالت رادیو: پخش حافظه ۴ در حالت مدیا : متوقف کردن پخش آهنگ
		فشردن ممتد	در حالت رادیو: ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره ۴
۱۰	5/PRIVATE	فشردن کوتاه	در حالت رادیو: پخش حافظه ۵ در حالت مکالمه: انتقال صدا از دستگاه به تلفن همراه و برعکس
		فشردن ممتد	در حالت رادیو: ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره ۵
۱۱	APS	فشردن کوتاه	جست و جو و ذخیره خودکار ایستگاه‌های رادیویی
۱۲	BAND	فشردن کوتاه	تغییر باند رادیویی
		فشردن کوتاه	در منوی تنظیمات: انتخاب گزینه مورد نظر
۱۳	TUNE	چرخش	در حالت رادیو: تنظیم دستی ایستگاه رادیویی در حالت پخش USB: تغییر پوشه
		فشردن کوتاه	در منوی تنظیمات: تغییر گزینه
۱۴	<< / >>	فشردن کوتاه	در حالت رادیو: جست و جوی خودکار ایستگاه‌های رادیویی در حالت مدیا: انتخاب فایل صوتی بعدی/قبلی
		فشردن ممتد	در حالت پخش USB: پیمایش سریع رو به جلو/عقب
۱۵	—	فشردن کوتاه	برگشت به منوی قبلی

## عملکرد کلیدهای غریبک روی فرمان\*

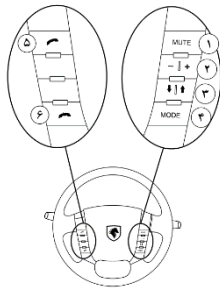

نام کلید	عملکرد
MUTE	قطع صدای خروجی
-/+	افزایش و کاهش صدا
↑↓	در حالت مدیا: انتخاب فایل بعدی/قبلی در حالت رادیو: جست و جوی خودکار ایستگاههای رادیویی
MODE	تغییر حالت پخش (رادیو/حافظه USB / پخش بلوتوث/پخش AUX)
	در صورت متصل بودن بلوتوث: ورود به لیست تماس های تلفنی در صورت دریافت تماس: پاسخ به تماس دریافتی در حین مکالمه: انتقال صدا از دستگاه به تلفن همراه و برعکس
	در صورت دریافت تماس تلفنی: رد تماس در حین مکالمه : پایان تماس فشردن ممتد: قطع اتصال بلوتوث

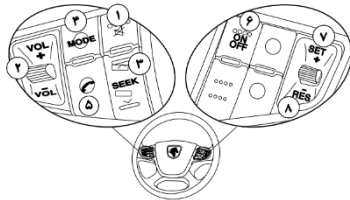

نام کلید	عملکرد
	قطع صدای خروجی
	افزایش و کاهش صدا
	در حالت مدیا: انتخاب فایل بعدی/قبلی در حالت رادیو: جست و جوی خودکار ایستگاههای رادیویی
MODE	تغییر حالت پخش (رادیو/حافظه USB / پخش بلوتوث/پخش AUX)
	در صورت متصل بودن بلوتوث: ورود به لیست تماس های تلفنی در صورت دریافت تماس: پاسخ به تماس دریافتی در حین مکالمه: انتقال صدا از دستگاه به تلفن همراه و برعکس در صورت متصل نبودن بلوتوث: رفتن به حالت اتصال خودکار

• در صورت نصب برروی خودروی شما

### ۳- سیستم ضد سرقت

#### وارد کردن کد رمز

برای ایمنی بیشتر دستگاه شما مجهز به کد رمز چهار رقمی می‌باشد. هرگاه اتصال برق دستگاه بنا به هر دلیلی قطع گردد، پس از اتصال مجدد با روشن کردن دستگاه نمایشگر عبارت "CODE 0000" را نمایش می‌دهد. کد رمز به همراه مدل دستگاه و شماره سریال آن در پشت کارت ضمانتنامه رادیوپخش درج گردیده است. پس از استخراج کد رمز، کارت ضمانتنامه را در محل مناسبی نگهداری نمایید.



برای وارد کردن اولین عدد از سمت چپ (0000)، کلید [VOL] را بچرخانید. بعد از اینکه عدد را روی مقدار صحیح تنظیم کردید برای تایید رقم وارد شده و تنظیم رقم دوم (0000) کلید [VOL] را بزنید. برای وارد کردن عدد دوم، سوم و چهارم همین مراحل را تکرار کنید. در صورتیکه کد وارد شده صحیح باشد، دستگاه روشن می‌شود. در غیر اینصورت دستگاه روشن نخواهد شد و عبارت SECURITY CODE ERROR بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

**نکته:** در رادیوهای مدل RB1130 (مدل رادیو در کارت ضمانتنامه درج شده است)، علاوه بر روش فوق، امکان ورود کد رمز چهار رقمی صحیح توسط کلیدهای [1] الی [4] روی پانل رادیو نیز وجود دارد. برای وارد کردن اولین عدد از سمت چپ (CODE 0000) کلید [1] رادیو را پی در پی تا زمان نمایش عدد صحیح بزنید. با هر بار فشردن کلید [1] مقدار رقم اول یک واحد افزایش می‌یابد. بعد از این که رقم اول را روی مقدار صحیح تنظیم کردید برای وارد کردن عدد دوم (CODE 1000) کلید [2] را پی در پی تا زمان نمایش عدد صحیح بزنید. به همین ترتیب برای وارد کردن عدد سوم کلید [3] و برای وارد کردن عدد چهارم کلید [4] را بزنید. در پایان جهت تایید کد وارد شده کلید ولوم را بزنید. در صورتی که کد وارد شده صحیح باشد دستگاه روشن می‌شود. در غیر این صورت دستگاه بسته به تعداد اشتباه رخ داده، به حالت خطا می‌رود. بعد از طی شدن زمان وقفه، سیستم مجدداً درخواست کد می‌نماید و با وارد کردن کد رمز صحیح دستگاه روشن می‌شود. کد پیش فرض دستگاه در این مدل، عدد "1111" است.

#### تغییر کد رمز (در مدل‌های RB1130 این امکان وجود دارد)

در رادیوهای مدل RB1130، امکان تغییر کد رمز توسط کاربر وجود دارد. از آنجایی که در این مدل‌ها، کد پیش فرض کلیه دستگاه‌ها توسط شرکت سازنده عدد "1111" در نظر گرفته شده بهتر است برای ایمنی بیشتر کد رمز دستگاه را تغییر دهید. برای تغییر کد رمز کلید [BAND] و کلید [1/RANDOM] را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا دستگاه وارد تنظیمات تغییر کد رمز شود. بدین منظور ابتدا کد رمز فعلی دستگاه را وارد نموده و سپس اقدام به وارد نمودن رمز جدید و دلخواه خود فرمایید. در مرحله پایانی، رمز جدید را تایید نموده و با فشردن کلید [←] از تنظیمات تغییر رمز خارج شوید.

**۴- عملکرد رادیو پخش****روشن و خاموش کردن دستگاه**

کلید [VOL] را بزنید تا دستگاه روشن شود. برای خاموش کردن دستگاه همین کلید را مجدداً فشار دهید.

**نکته:** در مدل RB1130 جهت خاموش کردن رادیو، لازم است کلید [VOL] به مدت ۲ ثانیه فشرده شود.

در حالتی که دستگاه روشن است کلید [MUTE] را برای یک لحظه بزنید. رادیوپخش صدای خروجی را قطع می‌کند، با فشردن مجدد همین کلید یا چرخش کلید [VOL] صدای رادیوپخش وصل خواهد شد.

**تغییر حالت پخش**

کلید [SOURCE] را فشار دهید تا دستگاه بین حالت رادیو، USB (زمانی که USB به دستگاه وصل است)، BT AUDIO (زمانی که دستگاهی به رادیو پخش متصل باشد) و AUX IN (زمانی که کابل متصل است) تغییر حالت دهد.

**تنظیم بلندی صدا**

جهت تنظیم بلندی صدا، کلید ولوم [VOL] را بچرخانید. برای افزایش سطح صدا، ولوم را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت (راست) و برای کاهش سطح صدا آن را در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت (چپ) بچرخانید. بلندی صدای خروجی بین ۰ تا ۳۱ قابل تنظیم می‌باشد.

**۵- رادیو****انتخاب باند رادیویی**

در حالت پخش رادیو، با فشردن پی در پی کلید [BAND] می‌توانید باند رادیویی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. باندهای رادیویی به صورت زیر تغییر پیدا می‌کنند:

FM1 → FM2 → FM3 → AM

**نکته:** در مدل RB1130 دو باند AM ( شامل AM1 و AM2 ) در دسترس است.

**جستجوی خودکار ایستگاه‌های رادیویی**

جهت انجام جستجوی خودکار، کلیدهای [>] یا [<] را بزنید. رادیو پس از جستجو، ایستگاه قابل دسترس بعدی یا قبلی را انتخاب و پخش می‌کند.

**تنظیم دستی ایستگاه‌های رادیویی**

با چرخش کلید [TUNE] در جهت عقربه‌های ساعت فرکانس رادیویی به صورت دستی، افزایش و با چرخش در خلاف جهت عقربه‌های ساعت، فرکانس رادیویی کاهش می‌یابد. فرکانس‌های رادیویی با گام 0.1MHz برای باند FM و گام 9KHz برای باند AM افزایش یا کاهش می‌یابند.

**ذخیره سازی دستی ایستگاه‌های مورد نظر**

برای ذخیره باند فرکانسی دلخواه در حافظه دستگاه، ابتدا دستگاه را بر روی فرکانس مورد نظر تنظیم نموده و سپس یکی از کلیدهای [1] تا [5] را به مدت ۲ ثانیه فشرده و نگه دارید.

**ذخیره خودکار در حافظه**

کلید [APS] را بزنید تا دستگاه به طور خودکار اقدام به یافتن و سپس ذخیره ۵ ایستگاه رادیویی قوی در باند مورد نظر نماید. **نکته:** در مدل RB1130، ایستگاه‌های قوی جدید برای باند FM در FM3 و برای باند AM در AM2 ذخیره می‌شوند.

**تنظیمات RDS**

سیستم اطلاعات رادیویی (RDS)، اطلاعاتی شامل نام ایستگاه رادیویی، پیام متنی و یا اطلاعات ترافیکی را برای گیرنده ارسال می‌کند. لازم به ذکر است که دسترسی به این سرویس‌ها به فعال بودن هر یک از آن‌ها در منطقه‌ای که در آن حضور دارید وابسته می‌باشد. قابلیت RDS مختص رادیو FM می‌باشد و برخی امکانات آن در ادامه ذکر می‌شود. جهت اطلاع از نحوه فعال و غیرفعال کردن به بخش تنظیمات دستگاه دفترچه راهنما مراجعه نمایید.

**نام سرویس دهنده برنامه (PS)**

در صورت فعال بودن قابلیت RDS، در صورت امکان نام ایستگاه رادیویی، به جای فرکانس آن نمایش داده می‌شود.

## ۶ - پخش مدیا

### قرار دادن و جدا کردن USB

حافظه فلش را به درگاه USB دستگاه متصل کنید. دستگاه به طور خودکار اقدام به پخش فایل صوتی ذخیره شده در حافظه می‌نماید. بهتر است قبل از جدا نمودن حافظه فلش از دستگاه، با زدن کلید [SOURCE]، حالت پخش را تغییر دهید.

### انتخاب فایل صوتی قبلی / بعدی

جهت انتخاب فایل صوتی بعدی / قبلی کلیدهای [>] یا [<] را فشار دهید.

### پیمایش سریع رو به جلو / پیمایش سریع رو به عقب

جهت پیمایش سریع فایل صوتی رو به جلو و یا رو به عقب، کلیدهای [>>] یا [<<] را فشرده و نگاه دارید. با رها کردن این کلیدها، اجرای فایل صوتی ادامه می‌یابد.

### پخش تصادفی فایل صوتی

جهت فعال / غیر فعال کردن پخش تصادفی فایل‌های صوتی موجود در پوشه جاری و یا کل حافظه، کلید [1/RANDOM] را پی‌در پی فشار دهید.

### تکرار فایل صوتی

جهت فعال / غیر فعال کردن حالت تکرار فایل صوتی در حال پخش و یا تکرار فایل‌های پوشه در حال پخش، کلید [2/REPEAT] را پی‌در پی فشار دهید.

### مرور فایل ها

در هنگام پخش فایل‌های صوتی، کلید [3/SCAN] را جهت معرفی فایل‌های موجود در حافظه انتخاب کنید. با فشردن این کلید هر فایل به مدت ۱۰ ثانیه پخش خواهد شد. با فشردن مجدد این کلید حالت معرفی فایل‌ها لغو می‌گردد.

### پخش / توقف فایل صوتی

برای توقف پخش فایل صوتی در حال پخش کلید [4/PAUSE] را بزنید. دستگاه به حالت PAUSE می‌رود و پخش فایل صوتی متوقف می‌شود. جهت خروج از این حالت، مجدداً همین کلید را بزنید.

### انتخاب پوشه

با چرخاندن کلید [TUNE] به سمت راست پوشه بعدی و با چرخاندن آن به سمت چپ می‌توانید پوشه‌ی قبلی را برای پخش انتخاب کنید.



**پخش AUX**

کابل AUX را به دستگاه پخش فایل های صوتی متصل کنید. سر دیگر کابل را به درگاه ورودی AUX در داشبورد وصل نمایید. حال می‌توانید با فشردن کلید [SOURCE] به حالت پخش AUX بروید.

**نکته:**

در حالت پخش AUX هیچ کنترلی از روی سیستم صوتی بر روی فایل در حال پخش نخواهید داشت و تمام عملکردهای کنترلی برای پخش از طریق دستگاه متصل شده صورت خواهد گرفت.

## ۶- - بلوتوث

بلوتوث یک روش ارتباط بیسیم برای فواصل کوتاه است و این دستگاه توانایی اتصال به دستگاه‌های مجهز به این تکنولوژی را دارد. پس از اتصال دو دستگاه به یکدیگر می‌توانید برخی از امکانات تلفن همراه خود را از طریق رادیو پخش کنترل نمایید.

**نکته:**

- ممکن است این دستگاه، با بلوتوث همه انواع گوشی‌های تلفن همراه سازگار نباشد.
- حداکثر فاصله قابل پشتیبانی جهت برقراری ارتباط بلوتوث ۵ متر می‌باشد.

جهت استفاده از امکانات بلوتوث و تنظیمات آن، با فشردن کلید [MUTE/SETUP] وارد منوی تنظیمات شده و کلید [TUNE] را جهت حرکت روی گزینه‌ها بچرخانید. گزینه BT CONNECTION را با فشردن کلید [TUNE] انتخاب نمایید.

دو راه برای برقراری ارتباط بلوتوث وجود دارد:

### • برقراری اتصال بلوتوث از سمت رادیو

۱. ابتدا بلوتوث تلفن همراه خود را روشن کنید و وارد صفحه‌ی تنظیمات بلوتوث تلفن همراه خود شوید.
۲. در منوی تنظیمات بلوتوث دستگاه، گزینه NEW DEVICE را انتخاب کنید تا دستگاه به جست و جو بپردازد. در این حالت آیکون بلوتوث در بالای صفحه نمایش چشمک می‌زند.
۳. نام بلوتوث تلفن همراه خود را انتخاب نمایید. اگر در این حالت دستگاه به بلوتوث تلفن همراه دیگری متصل باشد پیغامی جهت قطع اتصال با تلفن قبلی نمایش داده خواهد شد که لازم است آن را تایید نمایید. در این حالت درخواست اتصال به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد.
۴. با وارد کردن رمز "۰۰۰۰" و یا "۱۲۳۴" اتصال بلوتوث برقرار خواهد شد. (کد رمز اتصال در صفحه نمایش دستگاه و همچنین پیغام ارسال شده به تلفن همراه مشخص است.)
۵. پس از برقراری ارتباط، آیکون بلوتوث روی نمایشگر رادیو پخش به صورت ثابت روشن می‌گردد.

### • برقراری اتصال بلوتوث از سمت تلفن همراه

۱. در منوی بلوتوث دستگاه، گزینه‌ی DISCOVERABLE MODE را انتخاب کنید تا بلوتوث دستگاه قابل رؤیت شود. در این حالت آیکون بلوتوث در بالای صفحه نمایش چشمک می‌زند. (در مدل RB1130 با فشردن ممتد کلید [M] نیز، بلوتوث دستگاه قابل رؤیت خواهد شد.)
۲. بلوتوث تلفن همراه خود را روشن کنید و وارد صفحه‌ی تنظیمات بلوتوث تلفن همراه خود شوید.
۳. دستگاه‌های بلوتوث جدید را جستجو کنید.
۴. از لیست نام بلوتوث‌های موجود در گوشی تلفن همراه خود، نام "IKCO" را انتخاب کنید.
۵. رمز "۰۰۰۰" و یا "۱۲۳۴" را روی تلفن همراه وارد کنید. (کد رمز اتصال در صفحه نمایش دستگاه و همچنین پیغام ارسال شده به تلفن همراه مشخص است.)
۶. پس از برقراری ارتباط، آیکون بلوتوث روی نمایشگر رادیو پخش به صورت ثابت روشن می‌گردد.

### اتصال خودکار:

در منوی تنظیمات بلوتوث دستگاه، از طریق گزینه PAIRED DEVICES می‌توانید اسامی تلفن همراههایی که قبلاً به دستگاه متصل شده بودند را مشاهده نموده و نام دستگاه مورد نظر را جهت اتصال مجدد انتخاب کنید.

همچنین در صورتی که نام تلفن همراه شما در لیست PAIRED DEVICES ها باشد و دستگاه به تلفن همراه دیگری متصل نباشد، با فشردن کوتاه کلید [M]، اتصال بلوتوث به صورت خودکار برقرار خواهد شد.

### قطع ارتباط بلوتوث

در صورت تمایل به قطع ارتباط بلوتوث، از منوی تنظیمات بلوتوث گزینه DISCONNECT را انتخاب نموده و یا کلید [M] را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید.

### حذف اسامی تلفن های همراه

در صورت تمایل به حذف اسامی تلفن های همراه متصل شده به دستگاه، از منوی DELETE DEVICES اقدام به حذف نمایید.

### دریافت تماس

مادامی که اتصال بلوتوث برقرار است، در زمان دریافت تماس تلفنی، جهت پاسخگویی می‌توانید کلید [M] و برای رد تماس ورودی می‌توانید کلید [M] را فشار دهید.

### انتقال تماس به حالت خصوصی و بالعکس

در حین مکالمه تلفنی می‌توانید با فشردن کلید [5/PRIVATE] خروجی صدا را بین تلفن همراه و بلندگوی خودرو تغییر دهید.

### منوی بلوتوث

در حالی که تلفن همراه از طریق بلوتوث به دستگاه متصل است، با فشردن کلید [M] وارد منوی بلوتوث می‌شوید. سپس با چرخاندن و فشردن ولوم دستگاه گزینه‌های موجود زیر را مشاهده و اجرا نمایید.

توضیحات	منوی بلوتوث
شماره گیری مجدد آخرین تماس	REDIAL
لیست تماس‌های خروجی	DIALLED CALLS
لیست تماس‌های پاسخ داده شده	ANSWERED CALLS
لیست تماس‌های از دست رفته	MISSED CALLS

### پخش فایل‌های صوتی از طریق بلوتوث

پس از اتصال تلفن همراه خود به دستگاه، می‌توانید فایل‌های صوتی موجود بر روی حافظه تلفن همراه را توسط دستگاه اجرا کرده و صدای آن را از طریق بلندگوهای خودرو بشنوید. برای این کار، با فشردن کلید [SOURCE] وارد حالت BT AUDIO شوید.

### پخش / توقف فایل صوتی

جهت متوقف کردن و ادامه پخش فایل صوتی، کلید [5/PAUSE] را فشار دهید.

**نکته:** در صورت عدم اجرای فایل صوتی به صورت خودکار، فایل را از روی تلفن همراه اجرا کنید.

**انتخاب فایل صوتی قبلی / بعدی**

جهت انتخاب فایل صوتی بعدی/قبلی کلیدهای [ >> ] یا [ << ] را فشار دهید.

**۷- تنظیمات سیستم**

جهت دسترسی به منوی تنظیمات سیستم، کلید [MUTE/SETUP] را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید. جهت مشاهده‌ی زیر منوها و حرکت روی آن‌ها کلید [TUNE] را چرخانده و با فشردن همین کلید گزینه‌ی مورد نظر را انتخاب نمایید.

ترتیب زیر منوها به صورت زیر است:

SOUND > BT CONNECTION > RADIO SETTING > MEDIA SETTING > SYSTEM

جهت بازگشت به منوی قبلی کلید [←] را بزنید.

**• تنظیمات کیفیت صدا SOUND**

در این منو گزینه‌های زیر قابل مشاهده و تنظیم هستند:

پارامتر	محدوده قابل تنظیم
EQUALIZER	JAZZ, ROCK, POP, CLASSIC,USER
BASS	-10 تا +10
TREBLE	-10 تا +10
BALANCE	-10 تا +10
FADER	-10 تا +10
MAX START VOLUME	31 تا 0
LOUDNESS	ON , OFF
SUBWOOFER	ON , OFF
LINE OUT	ON , OFF

**نکته:** تنظیم نسبت صدای بلندگوهای چپ و راست در منوی BALANCE و تنظیم نسبت صدای بلندگوهای جلو و عقب از طریق گزینه FADER انجام می شود.

**- تنظیم صدای اولیه (MAX START VOLUME)**

با وارد شدن به این منو می‌توانید حجم صدای اولیه را طوری تنظیم کنید تا در هنگام روشن نمودن دستگاه ، حجم صدا از مقدار تعیین شده تجاوز نکند.

- چنانچه بلندی صدای رادیو قبل از خاموش کردن، بیش از صدای تنظیم شده در این منو باشد، رادیو با همان میزان بلندی صدای تنظیم شده شروع به کار می کند.
  - چنانچه بلندی صدای رادیو قبل از خاموش کردن، کمتر از صدای تنظیم شده در این منو باشد، رادیو با همان میزان بلندی صدای قبلی خود شروع به کار می کند.
- در صورت انتخاب گزینه OFF ، صدای دستگاه به هنگام روشن شدن همان حجم صدا قبل از خاموش کردن دستگاه خواهد بود.

**• تنظیمات رادیو (RADIO SETTING)**

در این منو تنظیمات زیر در دسترس است:

- **AUTO SEEK SENSITIVITY**: در صورتی که در این منو، گزینه LOCAL انتخاب شود، تنها ایستگاه‌های محلی قوی دریافت می‌شوند. در صورتی که گزینه DISTANCE انتخاب شود، اولین ایستگاه رادیویی قابل دریافت توسط سیستم صرف نظر از توان سیگنال ورودی پخش می‌شود.
- **RDS INFOR**: در صورت فعال کردن گزینه PS، در صورت امکان نام ایستگاه رادیویی، نمایش داده می‌شود.

#### • تنظیمات مدیا (MEDIA SETTING)

در این بخش امکان فعالسازی نوع نمایش اطلاعات ID3 در حالت پخش USB فراهم شده است.

- در صورت انتخاب گزینه TITLE، عنوان فایل در حال پخش، در صورت انتخاب گزینه ARTIST، نام خواننده و در صورت انتخاب گزینه ALBUM، عنوان آلبوم در حال پخش بر روی صفحه نمایش رادیو نشان داده خواهد شد.

#### • تنظیمات سیستم (SYSTEM)

در این منو سه گزینه برای تنظیم وجود دارد:

- **TIME SETTINGS**: تنظیم ساعت و دقیقه
- با استفاده از این گزینه می‌توانید زمان را با چرخش کلید [TUNE] و سپس فشردن آن جهت تایید، تنظیم نمایید.
- **TIME FORMAT**: با استفاده از این گزینه می‌توانید حالت نمایش ۱۲ ساعته و یا ۲۴ ساعته را انتخاب نمایید.
- **RESET FACTORY SETTING**: این گزینه جهت بازبازی تنظیمات دستگاه در نظر گرفته شده است. با انتخاب این گزینه کلیه تنظیمات دستگاه به حالت پیشفرض برمی‌گردد.

## ۸- مشخصات فنی

## مشخصات عمومی

مشخصه	محدوده
ولتاژ تغذیه	۱۲ ولت مستقیم (DC)
بیشترین توان خروجی	۴×۲۵ وات
توان خروجی در 10%T.H.D	۴×۱۸ وات
امپدانس مناسب بلندگو	۴ اهم

## اطلاعات FM

مشخصه	محدوده
محدوده فرکانسی	۸۷/۵۰ تا ۱۰۸/۰۰ مگاهرتز
نسبت سیگنال به نویز	>۵۰dB
گام فرکانسی	۱۰۰ KHz

## اطلاعات AM


مشخصه	محدوده
محدوده فرکانسی	۵۳۱ تا ۱۶۰۲ کیلوهرتز
نسبت سیگنال به نویز	>۵۰dB
گام فرکانسی	۹ KHz

## ۹- اتصالات الکتریکی

کانکتور ISO C			
C1	خروجی چپ LINEOUT	C2	خروجی راست LINEOUT
C3	پایه زمین LINEOUT	C4	خروجی SUBWOOFER
C5	زمین SUBWOOFER	C6	تغذیه آمپلی فایر
C7	ورودی راست AUX IN	C8	ورودی کنترل از روی فرمان
C9	زمین AUX IN	C10	ورودی چپ AUX IN
C11	زمین کنترل از روی فرمان	C12	پایه تشخیص اتصال AUX IN
C13	-	C14	اتصال با گیرنده HVAC
C15	اتصال با فرستنده HVAC	C16	-
C17	-	C18	زمین HVAC
C19	-	C20	-

کانکتور ISO A			
A1	-	A2	-
A3	ورودی کنترل میزان روشنایی	A4	ACC
A5	کنترل آنتن	A6	ولتاژ روشنایی
A7	باتری	A8	زمین

کانکتور ISO B			
B1	بلندگو راست عقب +	B2	بلندگو راست عقب -
B3	بلندگو راست جلو +	B4	بلندگو راست جلو -
B5	بلندگو چپ جلو +	B6	بلندگو چپ جلو -
B7	بلندگو چپ عقب +	B8	بلندگو چپ عقب -

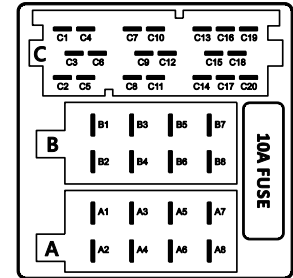



## ۱۵- عیب یابی

لیست کنترلی زیر می‌تواند برای حل برخی مشکلات که ممکن است هنگام استفاده از این دستگاه با آنها مواجه شوید، به شما کمک کند. قبل از استفاده از آن، تمام اتصال‌ها و راهنمایی‌های این دفترچه را کنترل کنید. به هیچ وجه دستگاه را در شرایط غیر عادی از جمله زمانی که فاقد صدا است، زمانی که دود از آن خارج می‌شود یا بوی سوختن می‌دهد که ممکن است باعث آتش گرفتن یا شوک الکتریکی گردد، استفاده نکنید. در این صورت بلافاصله آن را خاموش کرده و با مراکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

مشکل	علت ممکن	راه حل
دستگاه روشن نمی‌شود.	سوئیچ خودرو باز نیست.	سوئیچ خودرو را باز کنید.
	کابل‌ها به درستی متصل نشده‌اند.	اتصالات کابل‌ها را کنترل کنید.
	فیوز سوخته است.	فیوز را با فیوز مشابه، عوض کنید.
دستگاه صدا ندارد.	دمای داخل خودرو بالا است.	صبر کنید تا دمای داخل کابین پایین بیاید.
	ولوم صدا در حالت حداقل تنظیم شده یا عملکرد قطع صدا (Mute) فعال است.	تنظیم سطح صدا را کنترل کنید یا عملکرد قطع صدا را غیر فعال نمایید.
	کابل‌ها به درستی متصل نشده‌اند.	اتصالات کابل‌ها را کنترل کنید.
دستگاه قادر به خواندن فلش USB نیست.	دستگاه فرمت فایل را پشتیبانی نمی‌کند.	فرمت فایل را بررسی نمایید و از فرمت قابل پشتیبانی استفاده نمایید.
	حافظه فلش به درستی در جای خود قرار نگرفته است.	حافظه فلش را به طور کامل و در جهت صحیح در محل خود قرار دهید.
	نسخه حافظه فلش مورد استفاده پشتیبانی نمی‌شود.	حافظه فلش نسخه USB 3.0 را با نوع USB 2.0 جایگزین نمایید.
دستگاه قادر به پخش برخی از فایل‌های صوتی حافظه فلش USB نیست.	نسخه اطلاعات ID3 فایل صوتی پشتیبانی نمی‌شود.	مطابق دستورالعمل بارگذاری شده در سایت شرکت کروز، نسبت به اصلاح و ویرایش اطلاعات ID3 فایل مورد نظر اقدام نمایید.
	اتصالات اشتباه است.	اتصالات را دوباره مورد بررسی قرار دهید.
	توان بلندگوها با توان خروجی دستگاه تطبیق ندارد.	بلندگوها را تعویض کنید.
کیفیت صدای دستگاه پایین بوده و یا اعوجاج بالایی دارد.	بلندگوها اتصال کوتاه است.	اتصالات مربوط به بلندگوها را دوباره بررسی کنید.
	آنتن به درستی نصب نشده است.	آنتن را صحیح متصل کنید.
	آنتن شکسته است.	آنتن را با یک نمونه جدید تعویض نمایید.
ایستگاه‌های رادیویی را دریافت نمی‌کند یا ایستگاه رادیویی دریافت شده، کیفیت پایینی دارد.	کابل باتری به درستی متصل نشده است.	ورودی برق باتری دستگاه را به باتری خودرو متصل کنید.
		اتصال بین ACC و باتری دستگاه جابه‌جا می‌باشد.